


IBM ThinkPad 600X セットアップ・ガイド




P/N: 08K8807

本書は、ThinkPad の初めてのセットアップについて説明しています。

正面図 (外付けディスク・ドライブ付き)

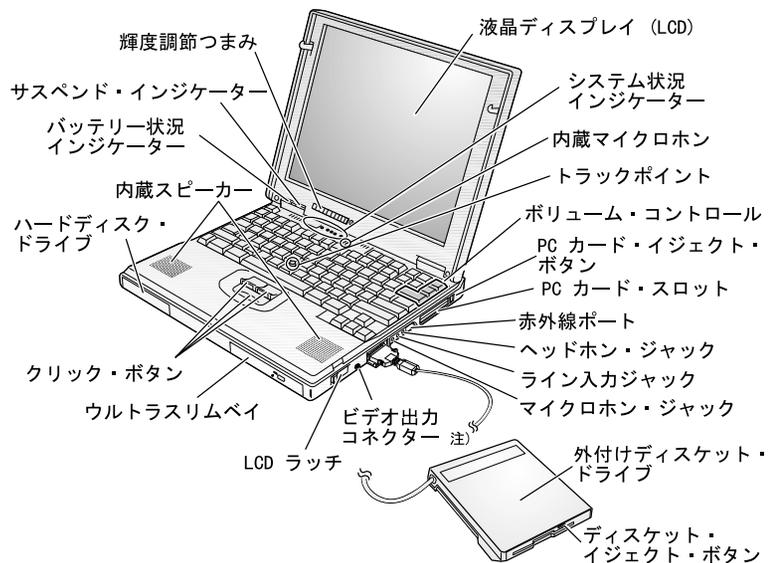

背面図

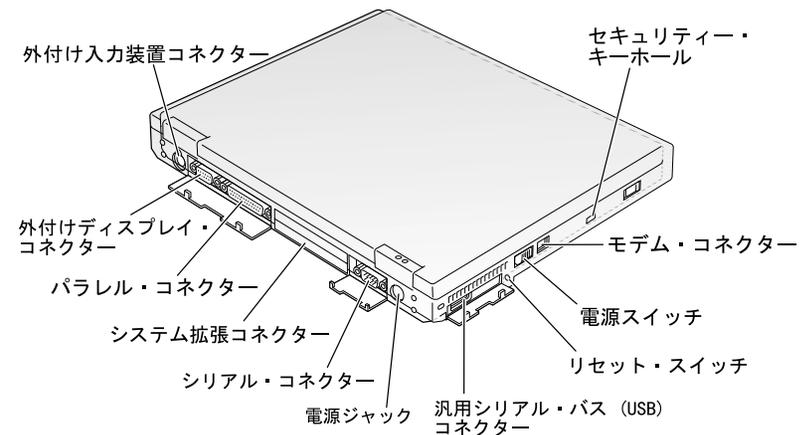


注: DVDドライブ搭載モデルにのみ装備されています。

ThinkPad をセットアップする


それでは、ThinkPad を組み立てて始動してみましょう。

- 1 CD-ROM とディスク・ドライブを同時に使う場合は、次のように外付けディスク・ドライブ・コネクタにディスク・ドライブを接続できます。

ディスク・ドライブ格納装置にディスク・ドライブを挿入して、しっかり接続します **1**。外付けディスク・ドライブ・コネクタにケーブルを接続します **2**。

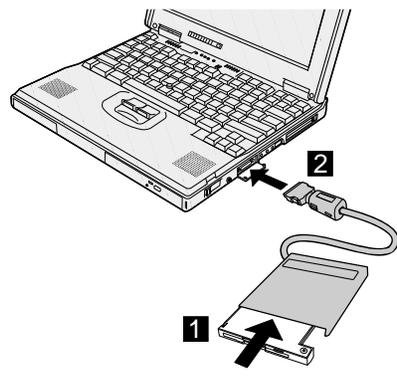


- 2 図の順序で、ThinkPad の電源ジャック (本体の背面にあります) に AC アダプターを接続します。

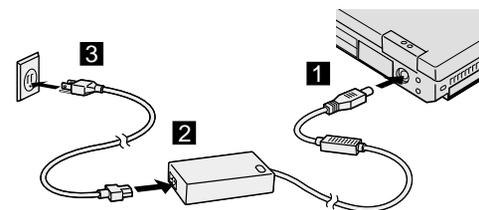


- 3 液晶ディスプレイ (LCD) を開きます。

LCD ラッチを引いて **1**、LCD を開きます **2**。LCD は、見やすい位置に調節してください。

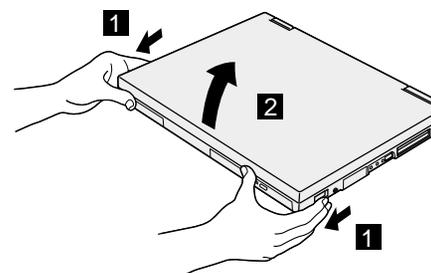

4 ThinkPad の電源をオンにします。

- a) 電源スイッチを押してから手を離します **1**。電源スイッチは、押してから手を離すと、自動的に元の位置に戻ります。
- b) 輝度調節つまみを使用して、ディスプレイの輝度を調節します **2**。

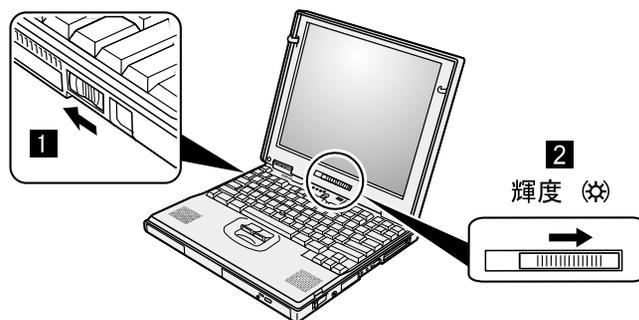

5 ThinkPad に DVD ソフトウェアがインストールされていない場合は、付属の DVD インストール説明書に従ってインストールします。

Windows のセットアップ

画面の指示に従って Windows のセットアップを行ってください。なお、Windows 98 初期導入済みモデルをご使用の場合は、スタート・ガイドの「Windows 98 をセットアップする」に詳しい説明がありますので、お読みください。

お客様登録

ThinkPad のセットアップが終了したら、お客様登録をしてください。

各種製品情報をはじめ、イベントやサポートのご案内などをさせていただく場合がございます。

Windows 98 初期導入済みモデルについては、お客様登録プログラムでのオンライン登録が便利です。詳しくはスタート・ガイドをお読みください。

また、すべてのモデルで、ホーム・ページでの登録と郵送での登録も可能です。詳しくは、同梱の「IBM サービスのご案内」をお読みください。

詳しい情報の入手先

ThinkPad のセットアップが完了したら、ThinkPad を使用できるようになります。ThinkPad とオプションについて詳しい情報が必要な場合は、次の資料を参照してください。なお、Windows 98 初期導入済みモデルにはスタート・ガイドが付属しています。入門用のマニュアルとしてお読みください。

ユーザーズ・リファレンス	オンライン・ユーザーズ・ガイド
<ul style="list-style-type: none">• ご使用の ThinkPad について• ThinkPad の機能拡張法• パスワードと盗難の予防• 問題が起こったら• 製品仕様	<ul style="list-style-type: none">• ThinkPad の海外での使用• マルチメディア機能の使用• ThinkPad の保護• バッテリー・バックの使用法• PC カードの使用法• よくある質問と答え• システム・リソースについて• ソフトウェアのインストール• システム管理機能の使用• PS2 コマンドの使用• モデム・コマンドの使用• オプション使用時のヒント• 取り扱い上のヒントと使用時の姿勢について• サービス体制• 用語集
<p>注: オンライン・ユーザーズ・ガイドを開始するには、Windows メイン・ウィンドウの「スタート」をクリックして、マウス・ポインターを「プログラム」に移動し、「ThinkPad オンライン・ユーザーズ・ガイド」をクリックします。</p>	

最新情報については、次の ThinkPad Web サイトをご覧ください。
<http://www.ibm.com/jp/thinkpad/>